

GROOVIX

USB フラッシュメモリ
&

MP3 プレーヤー

取扱説明書



目 次

1. はじめに	
GROOVOX について-----	2
注意事項-----	2
仕様-----	3
パッケージ内容-----	3
2. GROOVOX の使用方法	
各部名称-----	4
バッテリーの入れ方-----	4
機能-----	5
3. ドライバーをインストール・修正・修理・削除する方法	
Windows98/98SE 環境でのインストール-----	11
Windows98/98SE に適用するための修正・修理-----	13
Windows98/98SE からドライバーを削除する-----	15
Windows2000/ME/XP 環境でのインストール-----	17
4. コンピューターから取り外す-----	17
お問い合わせ先-----	18

注意事項：

コンピューターによっては、**USB** ポートに直接挿しこむと電力漏れなどにより本体にダメージを及ぼす恐れがあります。
附属の **USB** ケーブル、**USB** ハブ或いはドッキングステーションを使用することをお薦め致します。

1. はじめに Introduction

1.1 *GROOVOX*について

*GROOVOX*はデータの保存だけでなく、MP3 形式ファイルで音楽を再生することもできる最先端技術の **USB** フラッシュメモリです。
バッテリー内蔵なので、電池交換の必要がありません。
また、**USB** ポートから約 2 時間の充電で最大 14 時間再生可能です。
超軽量、コンパクトサイズなので、通勤・通学にも手軽に持ち運べます。

1.2 仕様

- 容量：128MB / 256MB/512MB
- 再生可能フォーマット：MP3
- イヤホンジャック：3.5 mm
- 音声出力：5mW+5mW
- 周波数特性：20HZ – 20KHZ
- バッテリー：Lithium-ION 500mA 3.7V, 2 時間の充電で最大 14 時間の連続再生
- インターフェイス：USB 1.1
- 最大転送速度：1 2 Mbit/sec
- MP3 をかけていないときの電力の消費を低減する省エネモードをサポート
- デバイスドライバなしで Windows 2000、ME、XP、Mac OS 10.1.2(含め)以上と Linux 2.4.0(含め)以上サポート
- 添付 CD 内デバイスドライバにより Windows 98, 98SE, Mac OS 9.x をサポート
- 読み出し/書き込み保護スイッチ
- Hot Plug & Play 対応
- Durable solid-state storage –10 年間のデータ保持が可能
- 削除: 1,000,000 回まで可能
- ノイズ: 0dB (at one meter)
- USB ポートから DC 4.5V ~ 5.5V
- 電力消費：書き込み 39.1mA ~ 39.4mA / 読み出し 35.0mA ~ 36.1mA.
- USB インタフェースの読み出し/書き込みスピード：読出し 800KB/書き込み 600KB
- サイズ：91.2 x 30.4 x 26.3 mm
- 重量：30g (バッテリー含まず)
- CE 及び FCC 承認


パッケージ内容

本製品のパッケージには以下のものが同梱されています。
ご確認下さい。

- 本体（リチウムイオンバッテリー内蔵）
- ネックストラップ型イヤホン
- USB 延長ケーブル
- CD ドライバ（日本語説明書収録）

2. GROOVOX の使用方法

2.1 各部名称

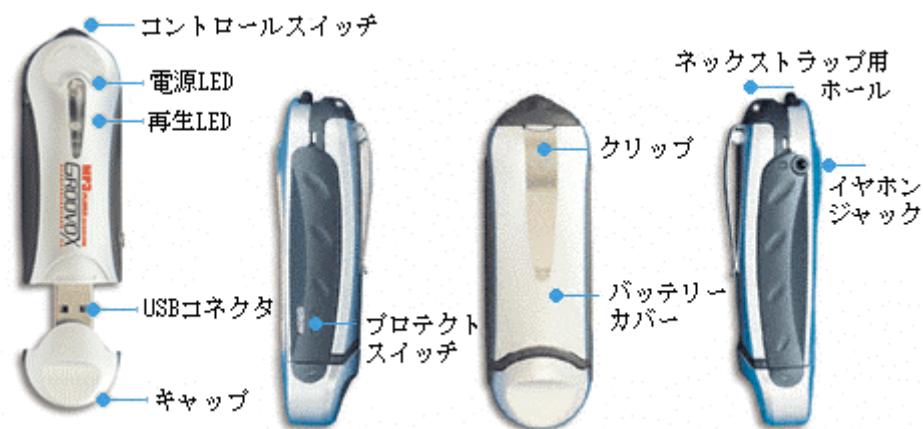

2.2 バッテリーの入れ方

1. バッテリー・カバーのツメを押し下げてカバーを手前に引き、取り外します。
2. バッテリー・コードを電源ポートに接続して下さい。
3. バッテリー・カバーを戻して下さい。
4. 初めて使用するときには **USB** ポートへ接続してバッテリーを充電して下さい。



プレイヤーの再生

イヤホンをイヤホンジャックに差し込み、本体の電源を入れます。



電源入/切

1. ダイヤルボタンを数秒押し続け本体の電源を入れます。
2. MP3 プレイヤーモードになります。
3. MP3 プレイヤーモード中にダイヤルボタンを数秒押し続けると本体の電源が切れます。


再生/一時停止

1. ダイヤルボタンを一度押します。(再生)
2. 再度ダイヤルボタンを押すと再生中の曲を一時停止します。(一時停止)



音量調節

1. 右（+側）にゆっくりスライドし続けるとボリュームがアップします。
2. 左（-側）にゆっくりスライドし続けるとボリュームがダウンします。

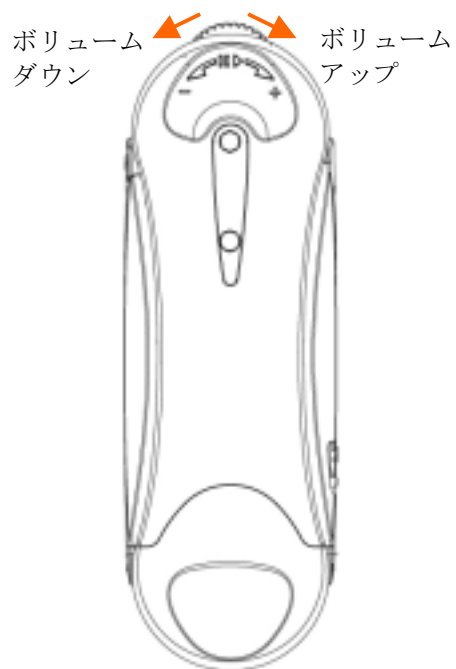


注： ボリューム調整後 2～3 秒後は選曲ができません。

ボリューム調整後 2～3 秒後に一度再生 LED が点滅しますので、その後選曲して下さい。


次曲/前曲

1. すばやく右 (+側) へスライドすると次曲を再生します。
2. すばやく左 (-側) へスライドすると前曲を再生します。

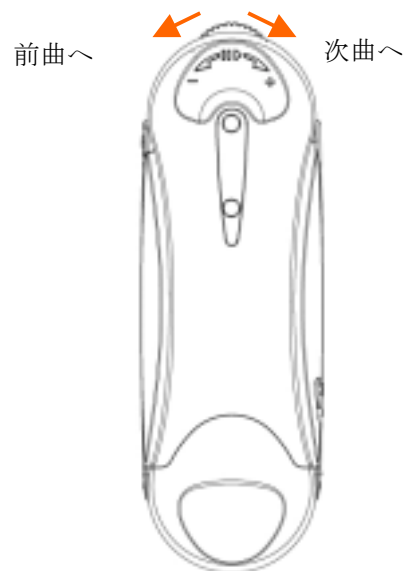


電源 LED

1. バッテリー充電時は電源 LED がオレンジ色に点灯します。
2. バッテリーの充電が完了すると電源 LED が緑色に点灯します。

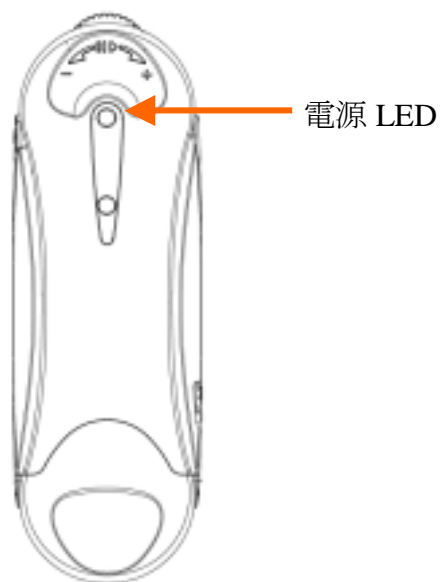


再生 LED

1. MP3 を再生している時は再生 LED が赤く点灯します。
2. MP3 ファイルが無く再生できない場合、赤い LED が速く点滅します。
3. MP3 プレイヤーモード中一時停止ボタンを押すと赤い LED がゆっくり点滅します。
4. USB ディスクモードの時、再生 LED が緑色になります。
5. USB ディスクモードの書込み、読込み時は緑色の LED が点滅します。

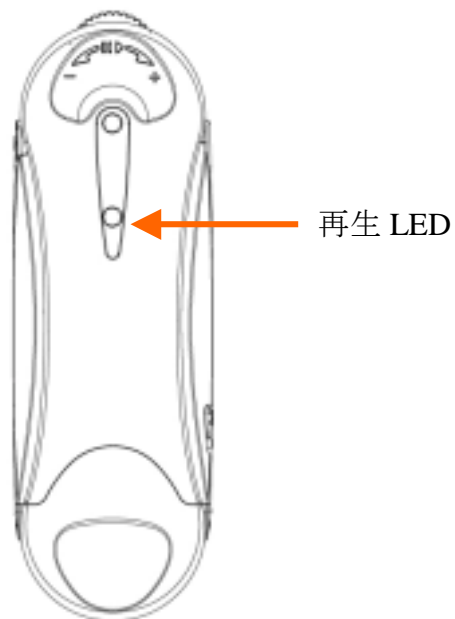

読出し/書込み保護スイッチ

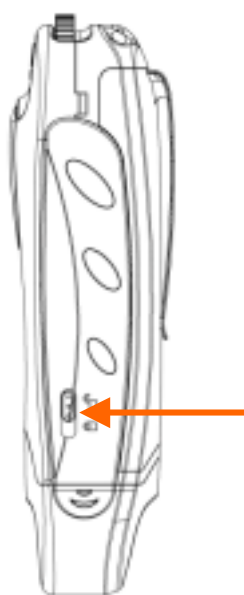

バッテリー充電


キャップを外して、ノートあるいはデスクトップ・コンピュータの **USB** ポートに差し込んで約 **2 時間** 充電してください。




3. ドライバーをインストール・修正・修理・削除する方法

3.1 Windows 98/98SE 環境でのインストール：

- (1) C D-R O Mドライブに付属の CD を挿入して下さい。
- (2) 「Setup.exe」アイコンをダブルクリックしてインストールを実行してください。

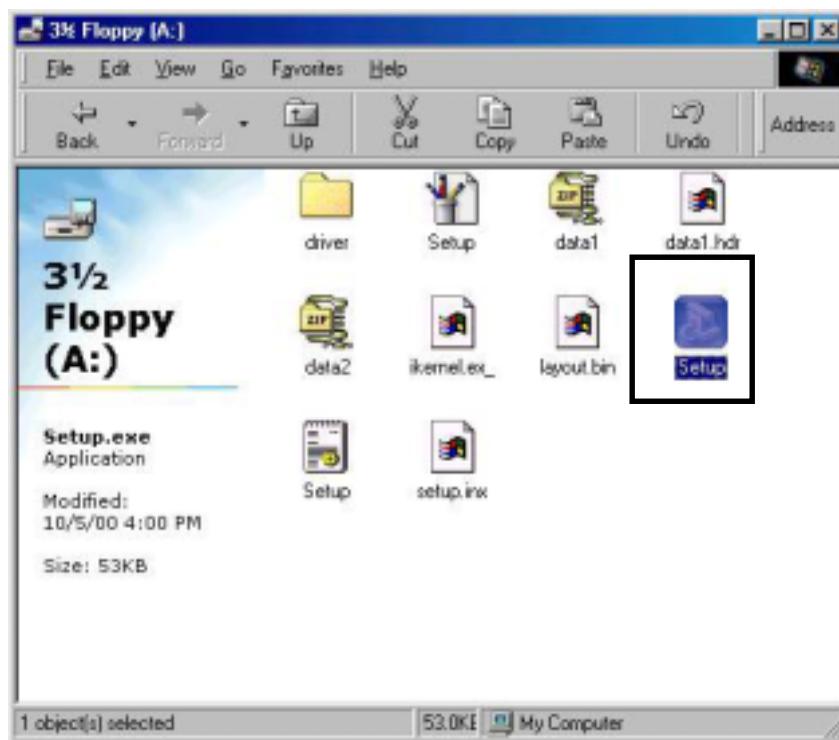

- (3) 指示に従い「Next」をクリックしてください。

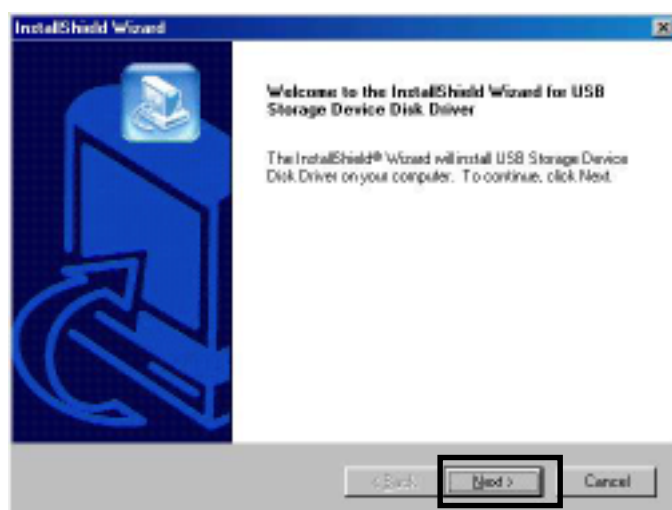

- (4)必要なファイルがすべてインストールされます。セット・アップを完了した後、「OK」をクリックしてコンピューターを再起動してください。




再起動後、本体を接続すると「マイコンピュータ」に「リムーバブルディスク」アイコンが表示されます。



図 2.1.1


3.2 Win 98 / Win 98 SE に適用するための修正・修理

- (1) ドライバーのインストール後、附属 CD の「Setup.exe」ファイルを再実行すると、次の画面が表示されます。もし、ドライバが間違っているか、破損した場合、「Repair」を選択することができます。

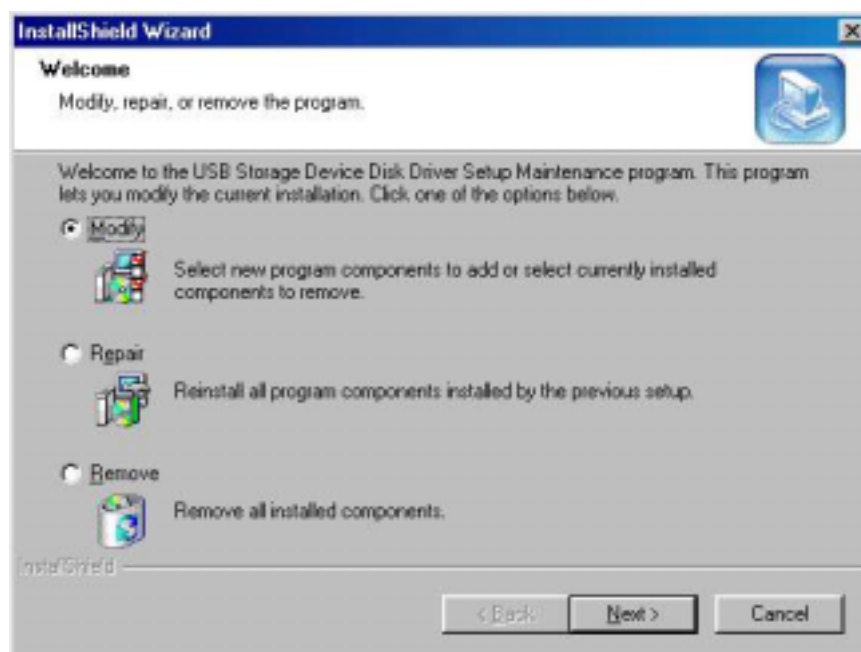


「Modify」或いは「Repair」を選んで、「Next」をクリックしてください。

- (1) 全てのファイルを選択して「Next」をクリックしてください。

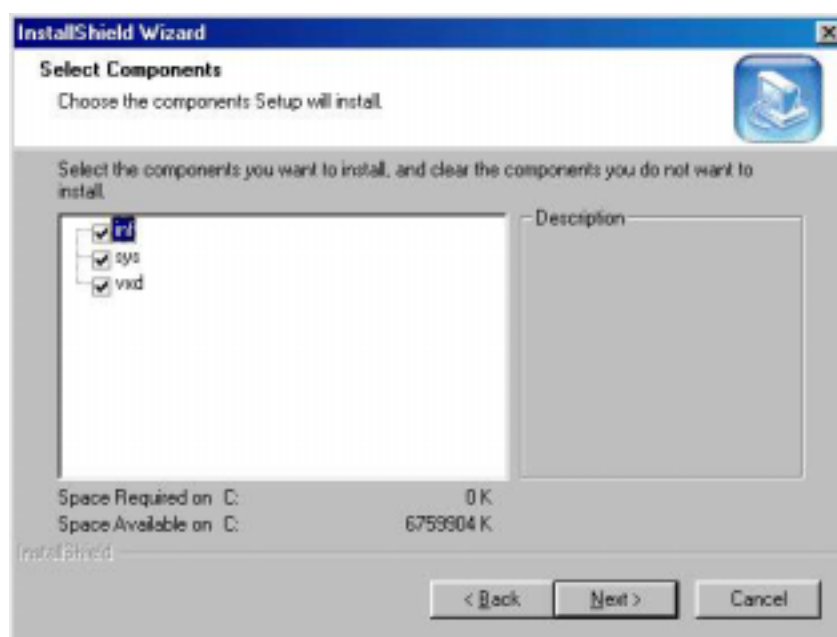


(2) 「Finish」をクリックして変更を終了します。

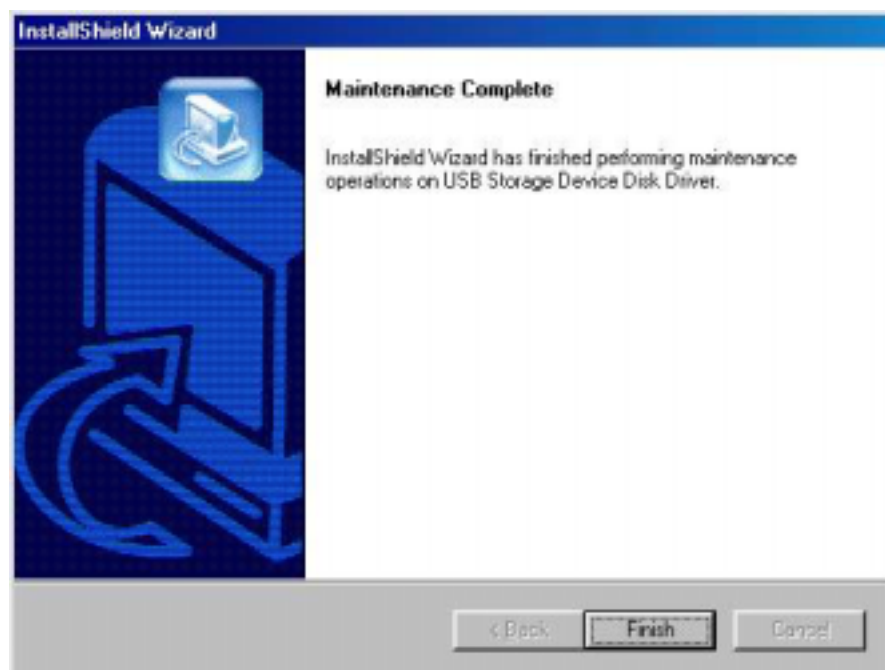


3.3 Win 98 / Win 98 SE からドライブを削除する


- (1) 附属の、CD ドライバから「Setup.exe」ファイルを再実行してください。
「Remove」を選択して、「Next」をクリックします。

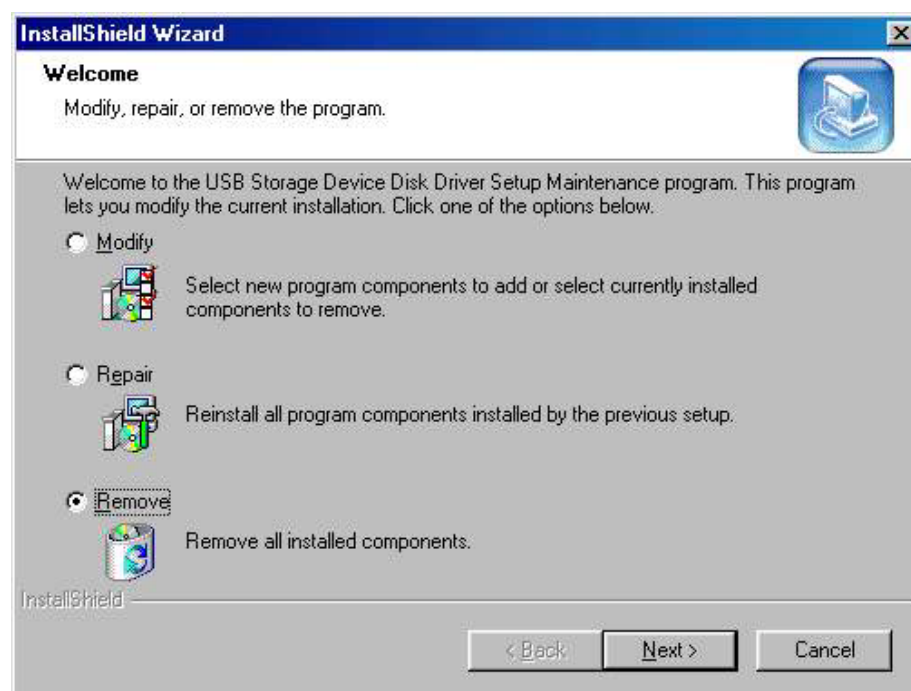


- (2) このとき、プログラムの削除を確認する画面が表示されます。「OK」をクリックしてプログラムを削除します。

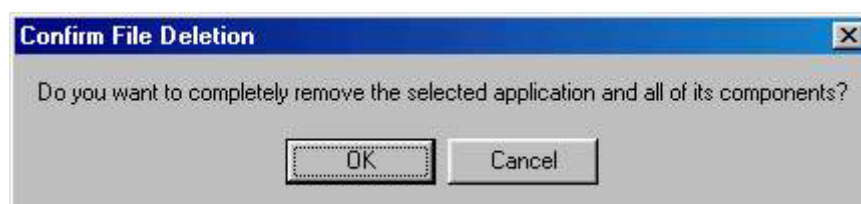

- (3) この画面は機種により表示されない場合があります。もう一度ファイルの削除を再確認する画面が表示されます。「Yes」をクリックしてください。

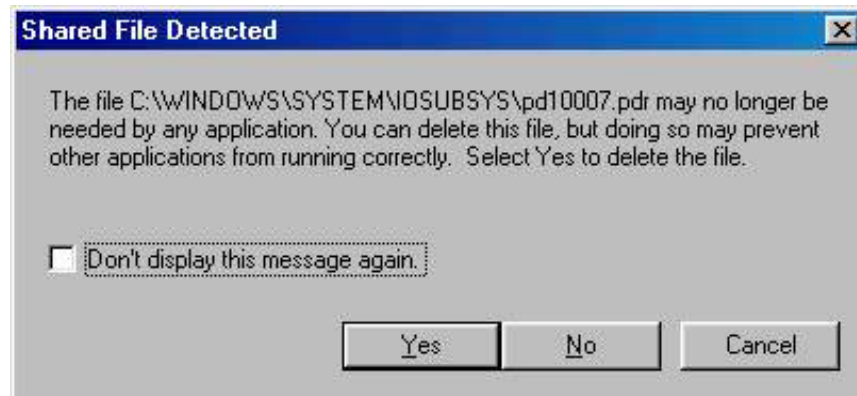

- (4) (3)「Yes」が表示されない場合、「Finish」をクリックして、アンインストールが完了します。

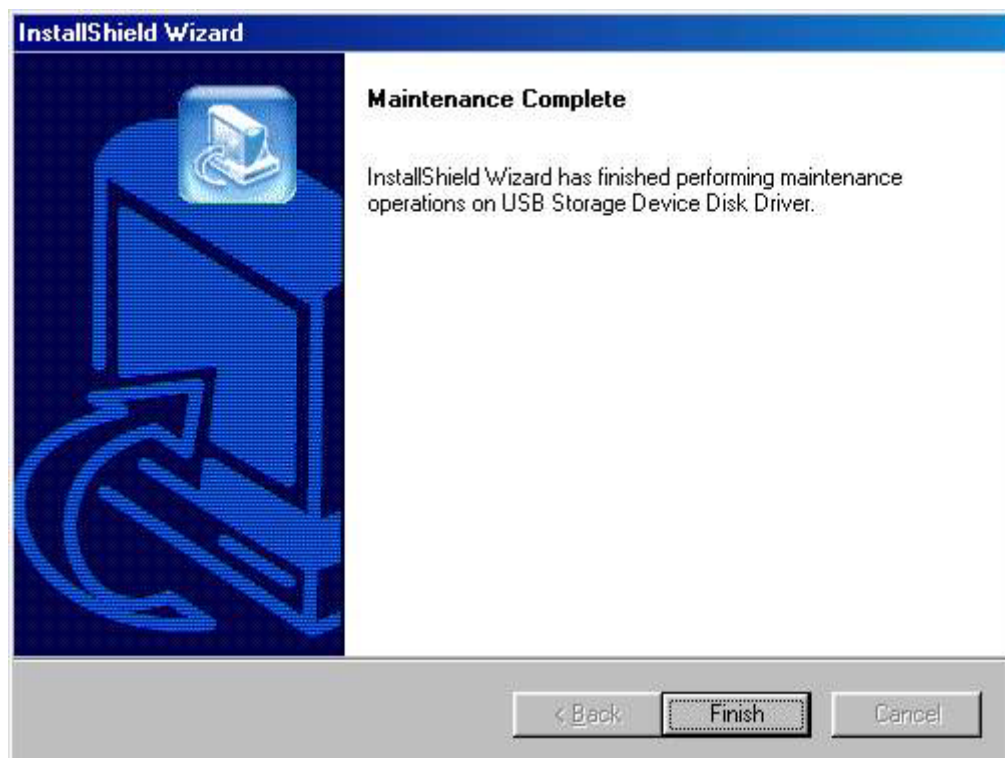

3.4 Windows ME / Windows 2000 / XP 環境でのインストール

USB ポートに差し込むだけで、本体を認識し、ドライバのインストールなしで自動的にセットアップします。

本体を差し込むと、マイコンピュータで「リムーバブルディスク」アイコンが表示されます。

Windows Me/2000/XP では、ホットプラグに対応していますので、ドライバは必要ありません。

4. コンピューターから取り外す

GROOVOXをご使用後、USB ポートから GROOVOXを取り外すときは以下の手順にて行なって下さい。

Windows 98/98SE:再生 LED が明滅しなくなったら、GROOVOXのプラグを直接 USB ポートから抜くことができます。その後アイコンが自動的に消えます。

Windows Me/2000/XP:右下の角にある GROOVOXのアイコンをクリックしてください。「USB 大容量記憶装置デバイスドライブ (F :) を安全に取り外します」メニュー(図 2.6.1)が表示されます。メニューをクリックすれば、「USB 大容量記憶装置デバイス'は安全に取り外すことができます」のメッセージが表示されます。「OK」をクリックし、画面を閉じます。GROOVOXを安全に取り外すことができます。

USB 大容量記憶装置デバイス - ドライブ (F) を安全に取り外します

図 2.6.1

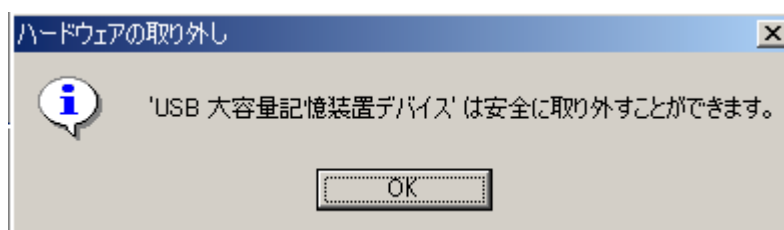


図 2.6.2

お問い合わせ先

【マイルストーンサポートセンター】

■E-Mail: support@milestone-net.co.jp

受付時間：年中無休 24 時間

返信：月曜日～金曜日（土日・祝祭日を除く）

■FAX: 03-3864-3762

受付時間：年中無休 24 時間

返信：月曜日～金曜日（土日・祝祭日を除く）

■TEL: 03-3864-3763

受付時間：午前 10 時～午後 5 時（土日・祝祭日を除く）

■URL: www.milestone-net.co.jp